


ata Travo Flyback F0193PEN1-SA

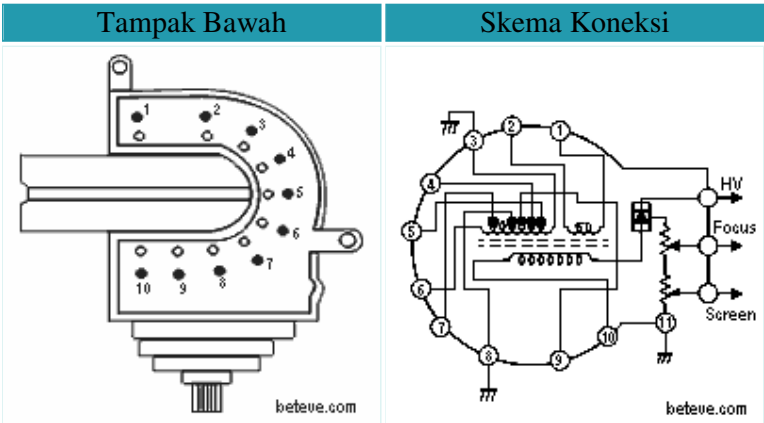


| No. Pin | 1 | 2     | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  |
|---------|---|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| Fungsi  | H | B+115 | GND | 45 | 12 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [F0194PEN1-SA](#) [F0147PE-M](#) [BCS21-2647](#) [F0101KM-SA](#) [F0102KM](#) [F02299PE-B](#) [F0141PE-M](#)

Data Travo Flyback FOK14A001

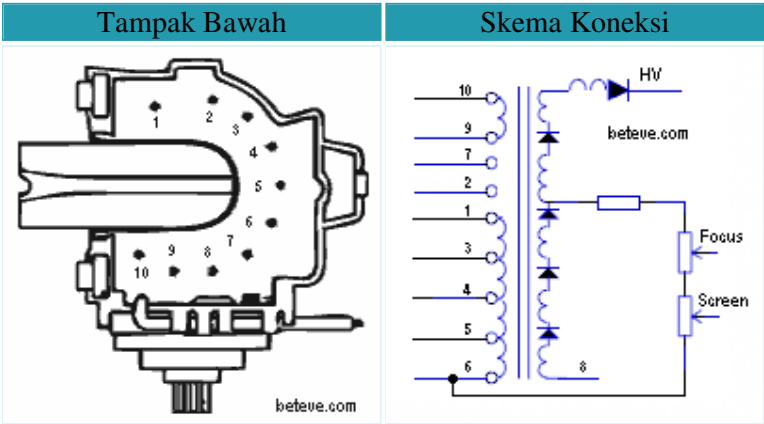

| No. Pin | 1    | 2  | 3  | 4     | 5   | 6   | 7  | 8   | 9     | 10 |
|---------|------|----|----|-------|-----|-----|----|-----|-------|----|
| Fungsi  | 16.5 | NC | HT | -16.5 | 200 | GND | NC | ABL | B+130 | H  |

Digunakan Pada TV : Samsung

Persamaan : [AA26-002101A](#) [FSV-14A004C](#)